Spare Part No.	Part No.	Part Name	Easy Damage	Part Picture
SS852-SP-SWITCH	TS00001245	switch	No	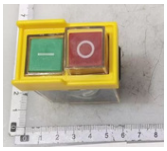
SS852-SP-1	AA035000001	Hex bolt	No	
SS852-SP-2	AA035000002	Spring washer	No	
SS852-SP-3	AA035000003	l abl e	No	
SS852-SP-4	AA035000004	Base	No	
SS852-SP-5	AA035000005	Left cover board	No	
SS852-SP-6	AA035000006	screw	No	
SS852-SP-7	AA035000007	casting box	No	
SS852-SP-8	AA035000008	lower pin	No	
SS852-SP-9	AA035000009	Upper pin	No	
SS852-SP-10	AA035000010	screw	No	
SS852-SP-11	AA035000011	rotation marking plate	No	
SS852-SP-12	AA035000012	Label	No	
SS852-SP-13	AA035000013	Label	No	
SS852-SP-14	AA035000014	Upper stopple	No	
SS852-SP-15	AA035000015	Pin	No	
SS852-SP-16	AA035000016	Connection rod	No	
SS852-SP-17	AA035000017	tension screw	No	
SS852-SP-18	AA035000018	Flat washer	No	
SS852-SP-19	AA035000019	Rubber pad	No	
SS852-SP-20	AA035000020	Spring	No	
SS852-SP-21	AA035000021	lower stopple	No	
SS852-SP-22	AA035000022	Right cover	No	
SS852-SP-23	AA035000023	Spring pin	No	

SS852-SP-24	AA035000024	tension bracket	No	
SS852-SP-25	AA035000025	bush	No	
SS852-SP-26	AA035000026	Upper arm	No	
SS852-SP-27	AA035000027	Hex round-head screw	No	
SS852-SP-28	AA035000028	Upper pallet	No	
SS852-SP-29	AA035000029	Supporting tube	No	
SS852-SP-30-8PCS	CC000000076	Saw blade	No	
SS852-SP-30	AA035000030	Saw blade	No	
SS852-SP-30-P	TS00002417	Saw blade in Machine	No	
SS852-SP-31	AA035000031	Hex round-head screw	No	
SS852-SP-32	AA035000032	Bearing washer	No	

SS852-SP-33	AA035000033	Connection rod	No	
SS852-SP-34	A1010625000	Bearing 625-2Z	No	
SS852-SP-35	AA035000034	Spring washer	No	
SS852-SP-36	AA035000035	Nut	No	
SS852-SP-37	AA035000036	bearing cover plate	No	
SS852-SP-38	AA035000037	screw	No	
SS852-SP-39	AA035000038	lower arm	No	
SS852-SP-40	AA035000039	Bearing washer	No	
SS852-SP-41	AA035000040	lower pallet	No	
SS852-SP-42	AA035000041	Bl owpi pe	No	
SS852-SP-43	AA035000042	screw	No	
SS852-SP-44	AA035000043	Blowpipe holder	No	
SS852-SP-45	AA035000044	screw	No	
SS852-SP-46	AA035000045	Flat washer	No	
SS852-SP-47	AA035000046	G oggl es	No	
SS852-SP-48	AA035000047	arm guard	No	
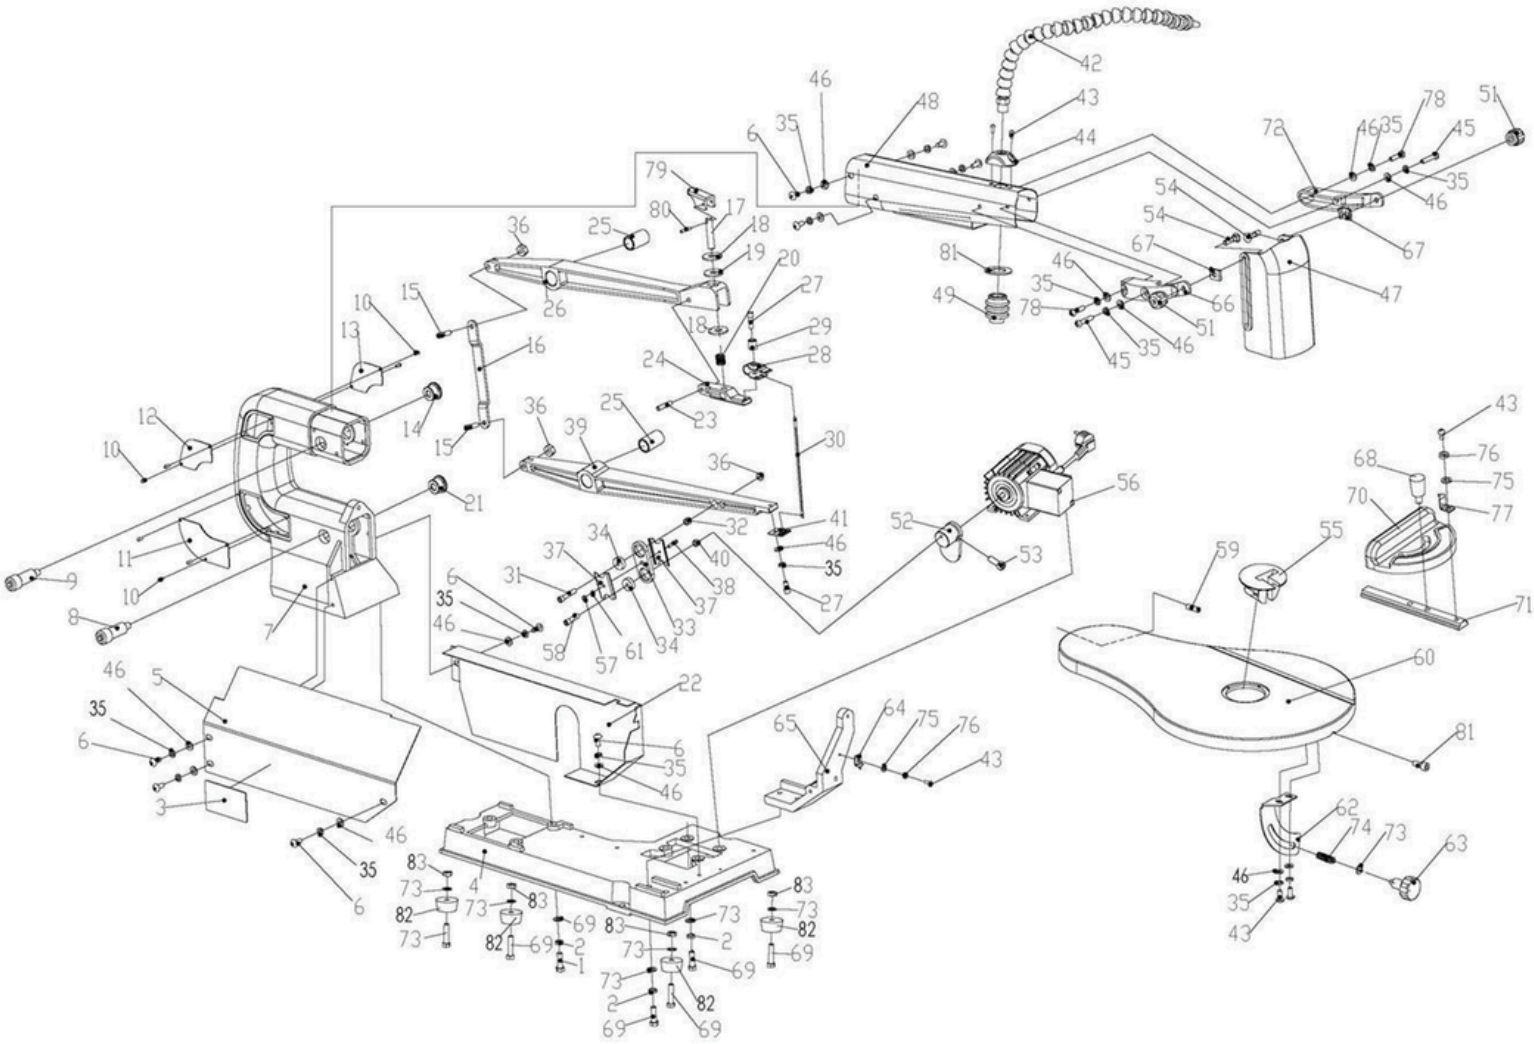
SS852-SP-49	AA035000048	Gasbag	No	
SS852-SP-51	AA035000050	knob	No	
SS852-SP-52	AA035000051	Cam	No	
SS852-SP-53	AA035000052	Hex round-head screw	No	
SS852-SP-54	AA035000053	bolt	No	
SS852-SP-55	AA035000054	Blade Protective board	No	
SS852-SP-56	AA035000055	Motor	No	
SS852-SP-57	AA035000056	Nut	No	
SS852-SP-58	AA035000057	Hex round-head screw	No	
SS852-SP-59	AA035000058	Hex round-head screw	No	
SS852-SP-60	AA035000059	work table	No	
SS852-SP-61	AA035000060	Spring washer	No	
SS852-SP-62	AA035000061	bevel guide	No	
SS852-SP-63	AA035000062	knob	No	
SS852-SP-64	AA035000063	angle pointer	No	
SS852-SP-65	AA035000064	braket	No	
SS852-SP-66	AA035000065	Goggle frames	No	
SS852-SP-67	AA035000066	Goggle pallet	No	
SS852-SP-68	AA035000067	knob	No	
SS852-SP-69	AA035000068	Hex bolt	No	
SS852-SP-70	AA035000069	miter guage	No	
SS852-SP-71	AA035000070	Guiding rod	No	
SS852-SP-72	AA035000071	Goggle frames	No	
SS852-SP-73	AA035000072	Flat washer	No	
SS852-SP-74	AA035000073	Compress spring	No	
SS852-SP-75	AA035000074	Flat washer	No	
SS852-SP-76	AA035000075	Spring washer	No	
SS852-SP-77	AA035000076	miter pointer	No	
SS852-SP-78	AA035000077	screw	No	
SS852-SP-79	AA035000078	Pressing kong	No	
SS852-SP-80	AA035000079	Spring pin	No	
SS852-SP-81	AA035000080	Inner hex screw	No	
SS852-SP-82	AA035000081	Antivibration washer	No	
SS852-SP-83	AA035000082	Nut	No